
ワイヤレス風速・温湿度計 MODEL AF101 / AF111 / AF202 (AF201) ※温度計測は AF111 のみです。

クイックマニュアル 107



詳しい操作方法は取扱説明書をご参照ください。

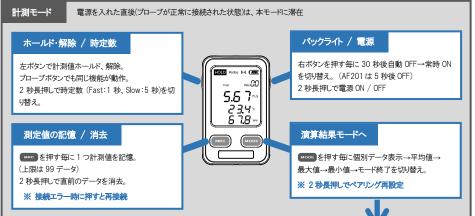



浦算結果モード 個別の記憶データ表 Probe (O) 示中は AVE、MAX、 AVE MAX MIN ave D : 記憶データ 記憶データ切替 MIN が全て点灯。 ! □ □ m/s の番号 Probe (t-) (AD 個別の記憶データ表示中、左ボタンを押す毎に次 演算結果切替 WE MAX MIN のデータを表示。 2 秒長押しで1つ前のデータを表示。 MODE を押す毎に演算結果を切り替え。 439 個別 平均值 最大值 記憶データ消去 / 全消去 (AVE) データ (MAX) 個別の記憶データ表示中。 MBC を 2 秒長押しで モード 最小値 表示中のデータ消去。 (MIN) 3 秒長押しで記憶データを全て消去。

プローブと表示ユニットの距離を 1m 以下にすると、よりスムーズに接続できます。

Bluetooth 通信が途切れた場合

▼押すとプローブ認識番号が表示され計測モードに復帰します。 うまく接続できなかった場合は、接続エラーになります。



接続エラーが改善されない場合は、プローブおよび表示ユニットの電 源を入れ直すかペアリング設定をやり直してください。


接続エラーの状態で「3分間」経過すると自動的に置源が切れます。

ペアリングの再設定

計測モード中もしくは接続エラー表示中に Moos を2 秒間長押しでプロ ーブの検索を開始します。

「Probe」が表示されてから、左ボタンで接続したいプローブ認識番号を 選んで、MODE を押すとペアリングされます。

「Probe」が表示されない場合、プローブの電源を入れ直してからもう 一度 MODE を長押しして、プローブの検索を繰り返してください。



アリアテクニカ株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2-1-20 ABC ビル 6F TEL:072-735-7333, FAX:072-735-7285 info@aria-tecnica.co.ip